

KRAIBURG Softbed LongLine

Vidéo de montage



Conditions préalables :




Surface béton :

- sans trous
- sans bosses
- pente min. 3 %

Tapis :


température uniforme :
min. 5° C à max. 30° C
(les stocker selon leur
température de départ)

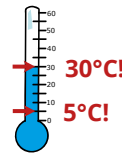


Pour le bien-être des animaux,
une légère litière pour
l'absorption de l'humidité est
nécessaire (ex. : de la paille
broyée non rèche ou un
asséchant minéral)

Vous aurez besoin des outils suivants :


Mesurer :

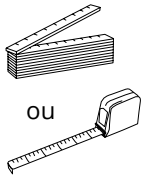


Marquer :

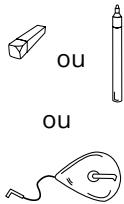

Couper :

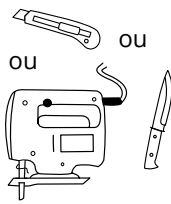

Percer et monter :

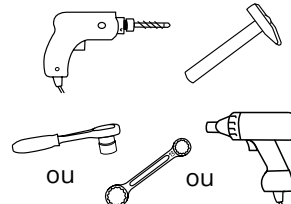

Éléments de fixation KRAIBURG :




- chevilles à cadre ø 10 x 100 mm avec
- vis hexagonales (surplat 13) - A2
- rondelles ø 30 mm - A2


(les fixations sont comprises dans la livraison)

Planches en bois
(épaisseur 24 mm ou plus)

Structure du
système complet :

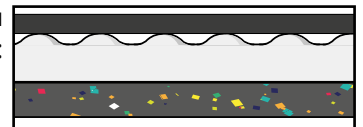

1 Marquages de contrôle

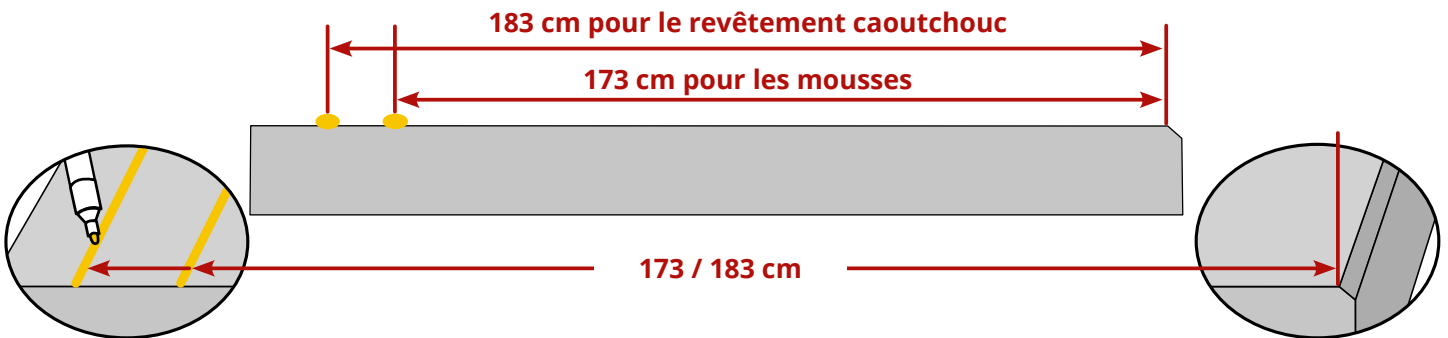

Placer des marquages de contrôle à l'avant


Astuce : utiliser un cordex

Mesurer à partir du bord arrière en béton

2 Positionner la première couche de mousse (« Pural »)

Aligner la mousse « Pural » colorée, plus ferme (épaisseur env. 1 cm), le long du marquage de contrôle 173 cm, prévoir un espace pour les profils de terminaison sur les bords latéraux (voir point 6)


i Fixer temporairement (serrer, visser, ...) les planches en bois comme butée sur le marquage de contrôle afin d'éviter que la mousse ne glisse. Retirer les planches après avoir positionné la mousse et le revêtement caoutchouc (voir point 4).

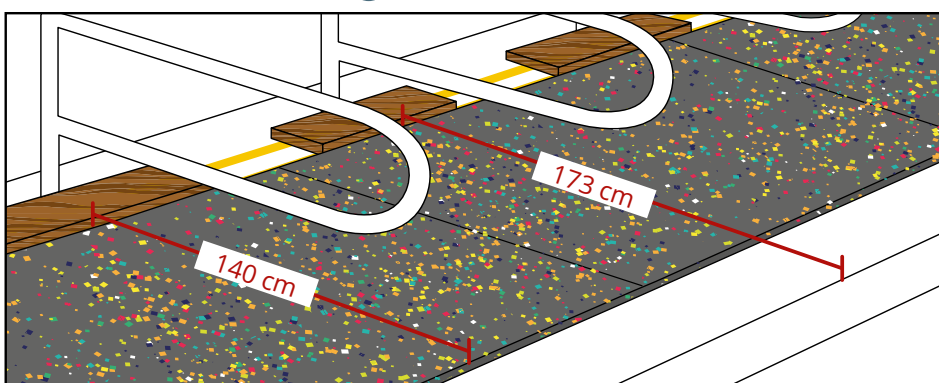

③ Positionner la deuxième couche de mousse (avec coupe ondulaire)


Aligner la deuxième mousse exactement sur les plaques de mousse inférieures, en tenant compte du marquage de contrôle et de l'espace pour les profils de terminaison. (voir point ⑥)

Coupe ondulaire vers le haut

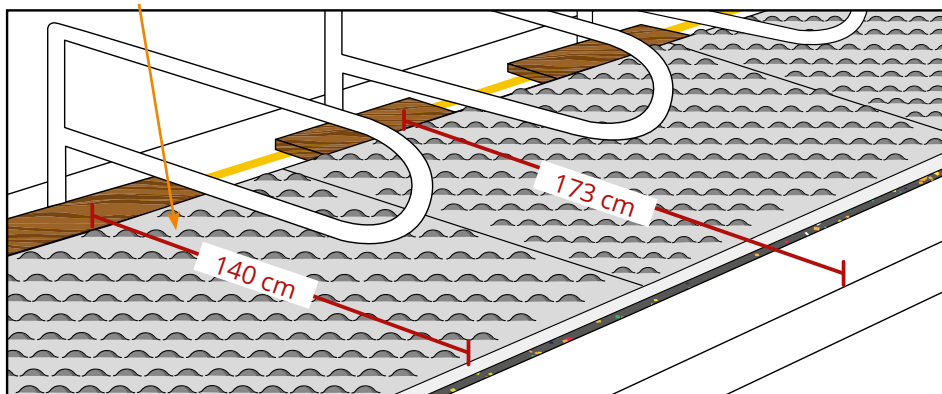

④ Dérouler le revêtement caoutchouc / positionner

Dérouler le revêtement caoutchouc et l'aligner le long du marquage de contrôle 183 cm

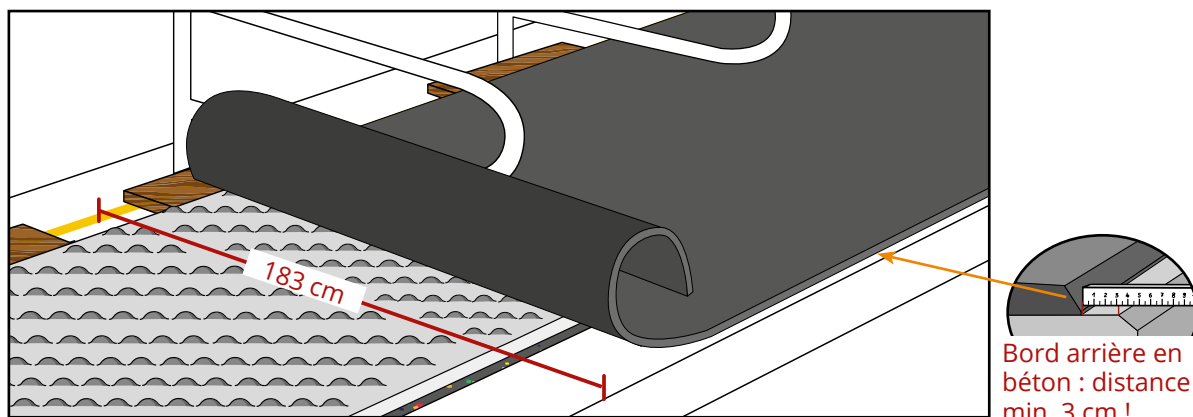


Bord arrière en béton : distance min. 3 cm !

! La découpe pour des piliers ou similaires n'est pas possible !

Lorsque la mousse et le revêtement caoutchouc sont bien positionnés, retirer les planches en bois.


⑤ Fixer

i Partir du milieu du rouleau et fixer à gauche et à droite
Recommandation : travailler à partir de l'espace côté tête pour éviter le glissement des composants

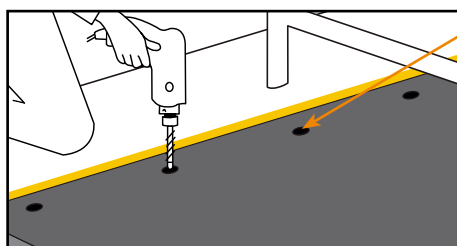


Fixer au bord avant à travers les points de fixation pré-perçés

! Toujours veiller à ce que le bord avant du tapis se trouve le long du marquage. Adapter, si nécessaire.

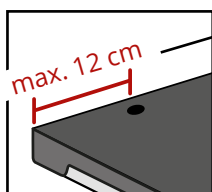


Distance entre le bord du tapis et les fixations les plus extérieures : max. 12 cm !

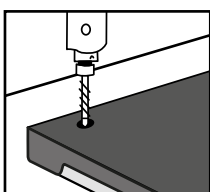


En cas de distance de plus de 12 cm : placer un point de fixation supplémentaire


Suite ⑤ Fixer:

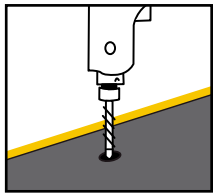

Percer

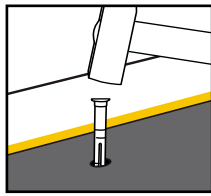

Frapper la cheville plastique à fleur

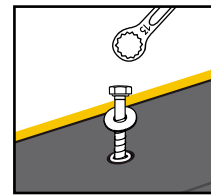


Visser la vis avec la rondelle


! Visser les vis jusqu'à ce qu'elles reposent de façon uniforme et légèrement enfoncées.
Ne pas visser à l'extrême !

⑥ Fixer le bord latéral du tapis avec un profil de terminaison


A Positionner les profils

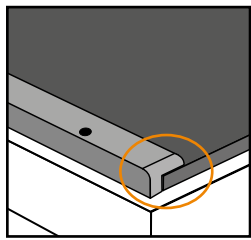

Bord gauche avec profil

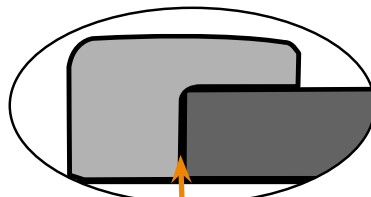WS-L 170


Contact

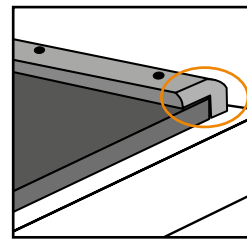
! NE PAS PRESSER !


Bord droit avec profil


WS-R 170

- extrémité arrondie à l'arrière
- à fleur avec le bord arrière du tapis


B Fixer les profils

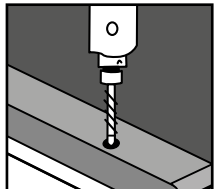

Percer

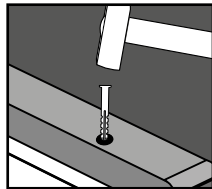

Frapper la cheville plastique à fleur

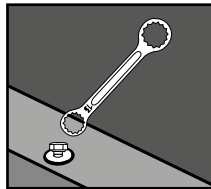
Visser la vis avec la rondelle jusqu'à ce qu'elle repose de façon uniforme.
Ne pas visser à l'extrême !

i Astuce :
pour éviter le glissement :


- fixer d'abord à un point de fixation
- percer les trous suivants après

⑦ En option : lier deux rouleaux avec un profil central (sous un tubulaire de séparation)

A Insérer le profil central **WS-M 170**

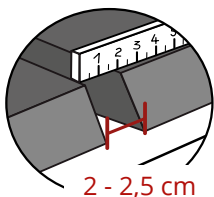

2 - 2,5 cm

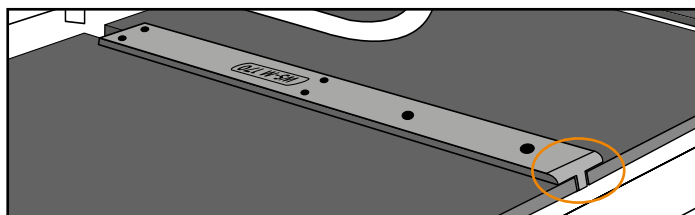

- extrémité arrondie à l'arrière
- à fleur avec le bord arrière du tapis

! NE PAS PRESSER !

B Fixer les profils: voir ⑥ **B**