

KRAIBURG WINGFLEX

Conditions préalables :




Surface béton :

- sans trous
- sans bosses
- pente min. 3 %

Tapis :


température uniforme :
min. 5° C à max. 30° C
(les stocker selon leur
température de départ)




Pour le bien-être des animaux,
une légère litière pour
l'absorption de l'humidité est
nécessaire (ex. : de la paille
broyée non rèche ou un
asséchant minéral)

Vous aurez besoin des outils suivants :


Mesurer :

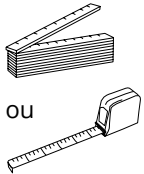


Marquer :



Couper :

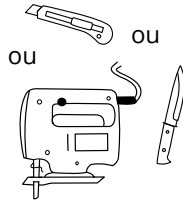

Percer et monter :

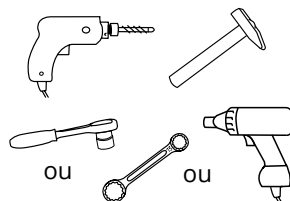

Éléments de fixation KRAIBURG :



chevilles à cadre Ø 10 x 100 mm avec
• vis hexagonales (surplat 13) - A2
• rondelles Ø 30 mm - A2

(les fixations sont comprises dans la livraison)

Largeur tapis :

102 cm

102 cm

112 cm

112 cm

112 cm

Largeur profil :

8 cm

13 cm

8 cm

13 cm

18 cm

Largeur logette :

110 cm

115 cm

120 cm

125 cm

130 cm





Ne pas empiler les palettes !

1 Positionner la rangée complète de tapis et ajuster les distances à l'aide des gabarits de montage


i Partir du milieu de la rangée de logettes et poursuivre la pose à gauche et à droite

Points de fixation au bord avant

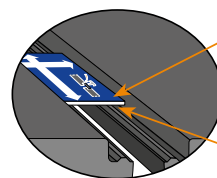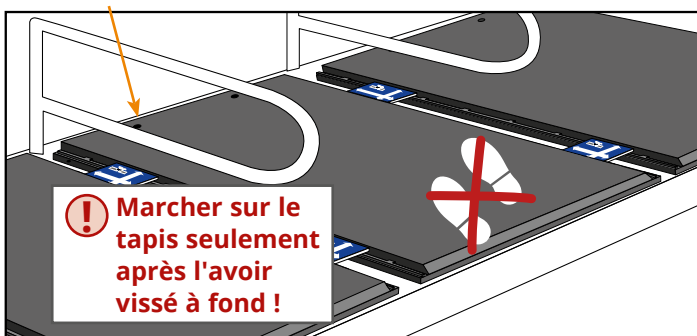


Pour un montage lâche,
ajuster la distance entre les
tapis à l'aide des gabarits de montage
(plus larges que le profil)

Placer les gabarits de montage
env. 20 cm en retrait du bord du tapis

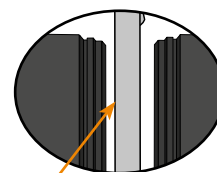


Position sous le tubulaire
de séparation
(+/- 6 cm)

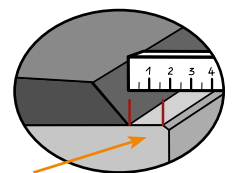

Bord arrière en
béton : distance
0 - 3 cm

! En tirant le tapis, veillez à ne pas rabattre des ailes dans le sens inverse !

2 Positionner les profils

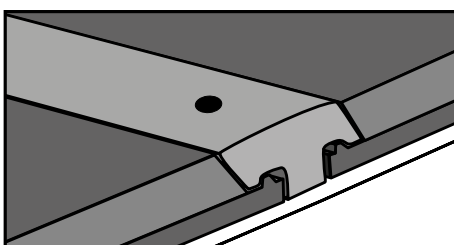


• Extrémité biseautée à l'arrière


• Le profil s'enclenchant dans la dentelure arrive à fleur avec le bord arrière du tapis




3 Fixer les profils 5 x, mais ne pas encore visser à fond

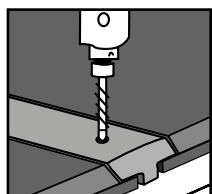

Percer

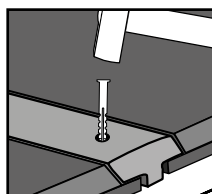

Frapper la cheville plastique à fleur

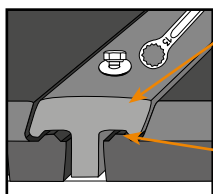

Poser la vis et la rondelle de façon lâche, ne pas encore visser

Le profil s'enclenche dans la rainure des bords du tapis

Rainure


Astuce :
pour éviter le glissement :

- fixer d'abord à un point de fixation
- percer les trous suivants après

Lorsque la rangée complète de tapis de logettes a été posée et fixée de manière lâche :


4 Fixer les profils et les tapis

A Fixer les profils 5 x

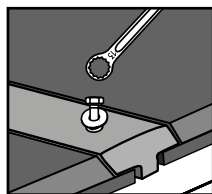


Après, visser à fond toutes les vis pré-montées


B Fixer les tapis 2 x au bord avant

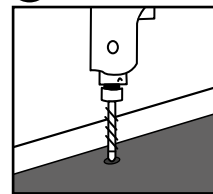

Percer

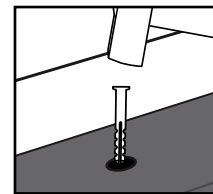

Frapper la cheville plastique à fleur

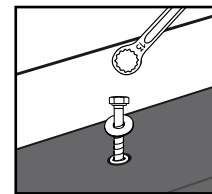


Visser la vis avec la rondelle

! Visser les vis jusqu'à ce que elles reposent de façon uniforme et légèrement enfoncées.
Ne pas visser à l'extrême !

5 Fixer le dernier bord latéral de tapis


Avec profil « end » :

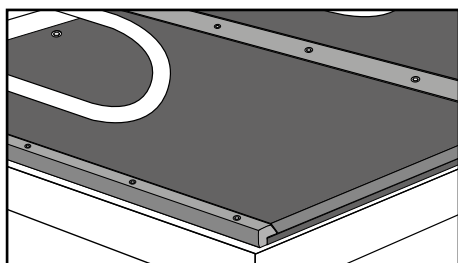


Fixer avec un profil « end »

ou

Sans profil :

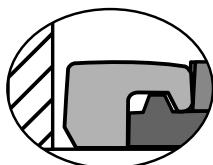


Distance du mur : min. 0,5 cm

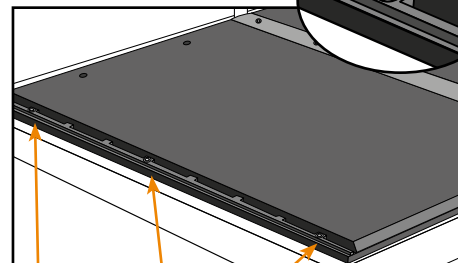

Fixer le bord avec 3 éléments de fixation

Position idéale

Lorsqu'il faut découper :

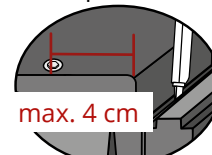


max. 4 cm

Placer les fixations max. 4 cm en retrait du bord haut du tapis

Logettes champignon :

Tapis :

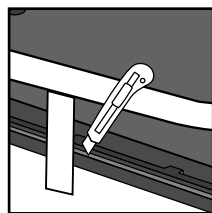


Le bord latéral du tapis, plus fin, peut être découpé jusqu'à max. 3 cm



max. 3 cm

Profil :

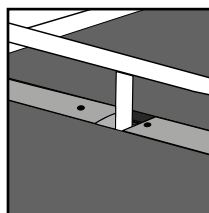

Couper si nécessaire le profil et l'emboîter, **placer des fixations supplémentaires**

i Pour ajuster les profils, utiliser une scie à main ou une scie circulaire à main

! **IMPORTANT :** le profil recouvre le joint sur toute la longueur du tapis (également pour les logettes champignon)