

KRAIBURG KKM LongLine / KIM LongLine

Conditions préalables :




Surface béton :

- sans trous
- sans bosses
- pente min. 3 %

Tapis :


température uniforme :
min. 5° C à max. 30° C
(les stocker selon leur
température de départ)




Pour le bien-être des animaux,
une légère litière pour
l'absorption de l'humidité est
nécessaire (ex. : de la paille
broyée non rèche ou un
asséchant minéral)

Vous aurez besoin des outils suivants :


Mesurer :

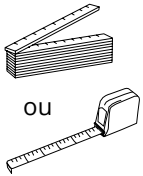


Marquer :



Couper :

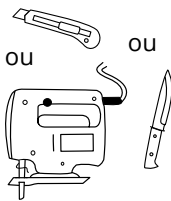

Percer et monter :





Éléments de fixation KRAIBURG :



chevilles-clous \varnothing 10 x 80 mm - A2 avec
rondelles \varnothing 30 mm - A2

(ou toute autre fixation de qualité et de
résistance comparables)


1 Dérouler et positionner le rouleau

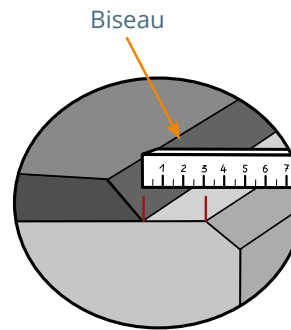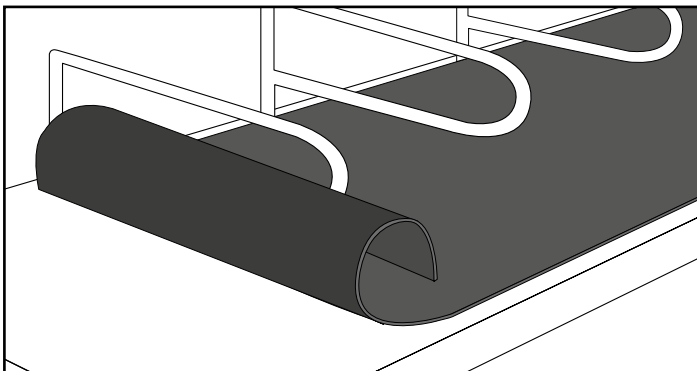

Biseau
Bord arrière en béton :
distance min. 3 cm !

2 Fixer


i Partir du milieu du rouleau et fixer à gauche et à droite

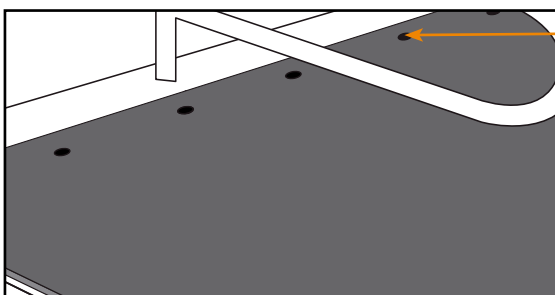


Fixer au bord avant à travers les points de fixation
pré-perçés




En l'absence de points de fixation, fixer à l'avant
environ tous les 40 cm, en respectant une dis-
tance d'environ 5 cm du bord.

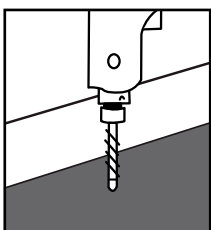

Percer

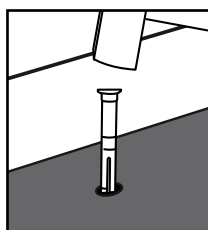

Frapper la
cheville plastique
à fleur

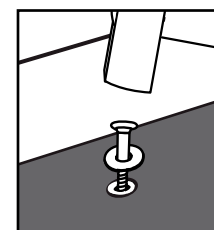

Frapper le
clou-vis avec la
rondelle jusqu'à
ce qu'il repose de
façon uniforme
et légèrement
enfoncé

Pour effectuer un montage correct, il est parfois nécessaire de tenir compte des conditions spécifiques sur place. De ce fait, aucune responsabilité ne peut incomber au fabricant quant à la qualité du montage !

