


KRAIBURG tapis individuels et tapis puzzle

Tapis de logettes KKM, KIM, LENTA, KEN, Atlas KN, KA

Conditions préalables :




Surface béton :


- sans trous
- sans bosses
- pente min. 3 %

Tapis :

température uniforme :
min. 5° C à max. 30° C
(les stocker selon leur température de départ)

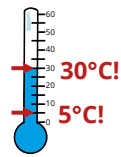


30°C!
5°C!




Pour le bien-être des animaux, une légère litière pour l'absorption de l'humidité est nécessaire (ex. : de la paille broyée non rèche ou un asséchant minéral)

Vous aurez besoin des outils suivants :


Mesurer :

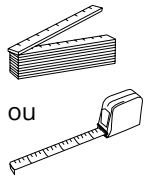


Marquer :

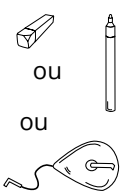


Couper :

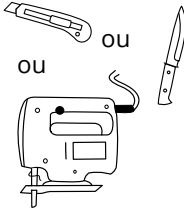

Percer et monter :




Éléments de fixation KRAIBURG :



chevilles-clous
ø 10 x 80 mm - A2 avec
rondelles ø 30 mm - A2

(ou toute autre fixation de qualité et de résistance comparables)


Astuce : marquer tout d'abord sur toute la longueur la distance de 3 cm du bord arrière en béton (pour cela, utiliser de préférence un cordex)

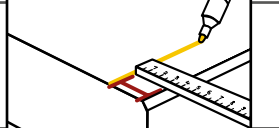


1 Positionner la rangée complète de tapis

Partir du milieu de la rangée de logettes et poursuivre la pose à gauche et à droite


Prévoir la fixation au bord avant

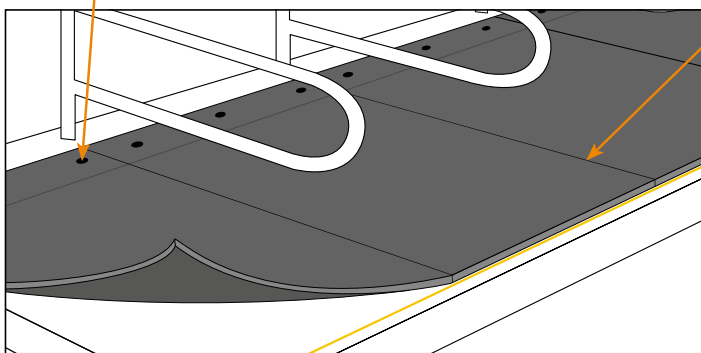


Connexion puzzle ou joint à peu près sous le tubulaire de séparation (max. +/- 8 cm)

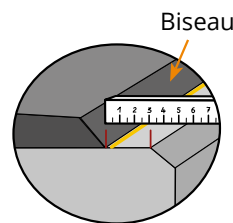

Bord arrière en béton :
distance min. 3 cm !

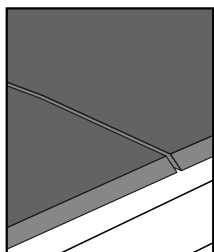

Poser les tapis côte à côte de façon lâche

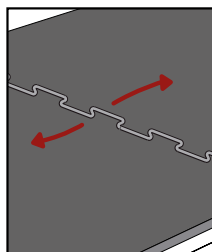

Assembler les tapis puzzle de façon lâche, soulever légèrement et étirer régulièrement

Éviter les tensions !

NE PAS PRESSER !



NE PAS TIRER D'UN CÔTÉ SEUL !

Logettes champignon :


Découper le revêtement pour l'adapter

② Fixer


Fixer 3 x au bord avant du tapis :

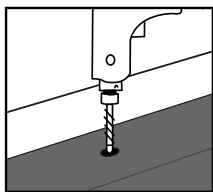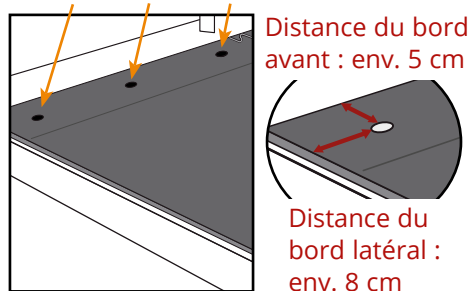

Percer

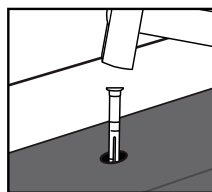

Frapper la cheville plastique à fleur

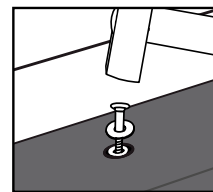

Frapper le clou-vis avec la rondelle jusqu'à ce qu'il repose de façon uniforme et légèrement enfoncé

Informations complémentaires pour le montage avec profil en T

Tapis de logettes KKM, KIM, LENTA (sans puzzle)

En plus, vous aurez besoin de:

Pour visser :





Éléments de fixation KRAIBURG :

chevilles à cadre \varnothing 10 x 100 mm avec

- vis hexagonales (surplat 13) - A2
- rondelles \varnothing 30 mm - A2

(ou toute autre fixation de qualité et de résistance comparables)


① Positionner les tapis (voir page précédente)

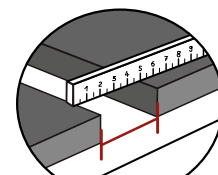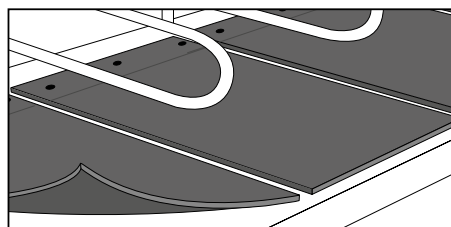

min. 4 - max. 8 cm !


② Positionner le profil en T

Assembler les profils et les tapis de façon lâche

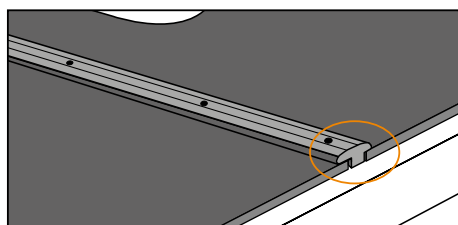

- extrémité arrondie à l'arrière
- à fleur avec le bord arrière du tapis

Logettes champignon:

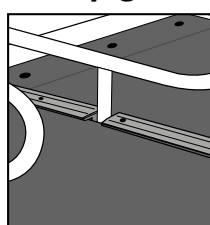

Couper si nécessaire le profil en T et l'emboîter; le cas échéant, placer **des fixations supplémentaires** dans le profil

Pour ajuster les profils, utiliser une scie à main ou une scie circulaire à main


IMPORTANT : le profil recouvre le joint sur toute la longueur du tapis (également pour les logettes champignon)

NE PAS PRESSER!


③ Fixer

A Fixer le tapis au bord avant (voir ci-dessus)


B Fixer les profils en T

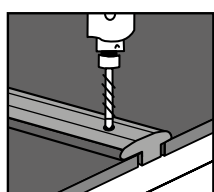


Percer

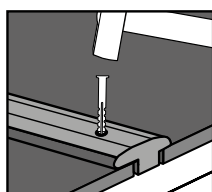

Frapper la cheville plastique à fleur

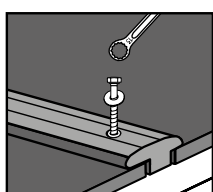

Visser la vis avec la rondelle jusqu'à ce qu'elle repose de façon uniforme. **Ne pas visser à l'extrême !**

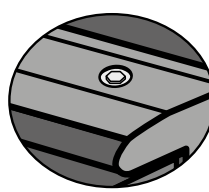

Utiliser chaque trou de fixation !

Astuce : pour éviter le glissement :

- fixer d'abord à un point de fixation
- percer les trous suivants après