

## KRAIBURG maxiBOX

### Conditions préalables :




#### Surface béton :

- hauteur env. 10 cm
- sans trous
- sans bosses
- pente min. 3 %


#### Revêtement caoutchouc et profils :

température uniforme :  
min. 5° C jusqu'à max. 30° C  
(les stocker selon leur température de départ)

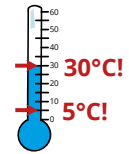


### Vous aurez besoin des outils suivants :


#### Mesurer :

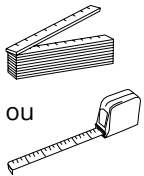


#### Marquer :



#### Couper :

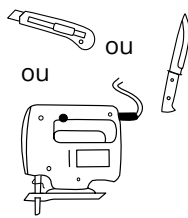

#### Percer et monter :

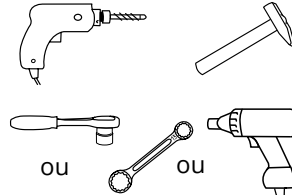

#### Éléments de fixation KRAIBURG :

Chevilles à cadre  $\varnothing$  10 x 100 mm avec  
• vis hexagonales (surplat 13) - A2  
• rondelles  $\varnothing$  30 mm - A2


Chevilles à cadre  $\varnothing$  10 x 135 mm avec  
• vis hexagonales (surplat 13) - A2  
• rondelles  $\varnothing$  30 mm - A2

(Les fixations sont comprises dans la livraison)

### Système complet :



Profil à l'avant  
(maxiBOARD)

Profil à l'arrière  
(maxiSTEP)

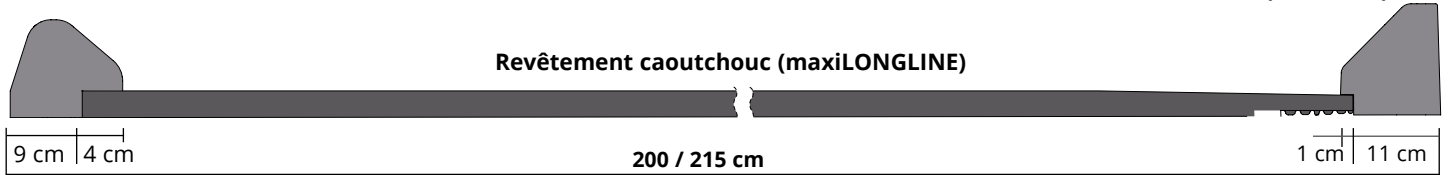

## 1 Dérouler et positionner le revêtement caoutchouc

Les ouvertures de drainage se trouvent en direction du bord arrière en béton

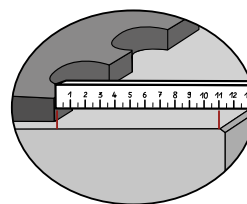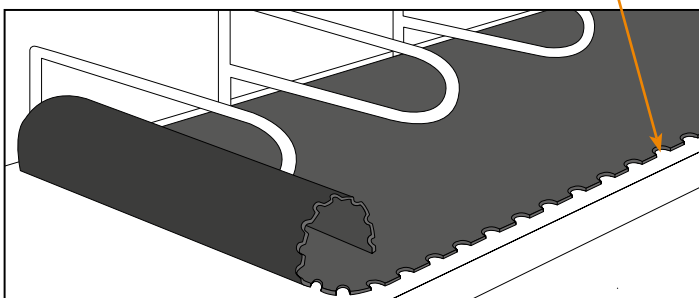


Bord arrière en béton :  
distance 11 cm !

## 2 Positionner tous les maxiBOARDS et tous les maxiSTEPS


Emboîter les profils et les pousser légèrement à fleur avec le bord du tapis

maxiBOARD  
(à l'avant) :

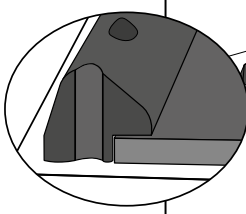

**Ne pas presser !**

maxiSTEP (à l'arrière) :

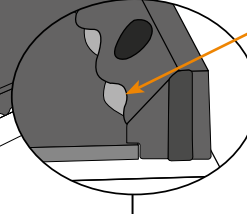


Positionner les profils de manière que les évidements du profil coïncident avec les évidements du revêtement caoutchouc, créant ainsi des ouvertures (importantes pour le drainage)




### 3 Fixer maxiBOARD et maxiSTEP


Fixer à travers les points de fixation pré-perçés :

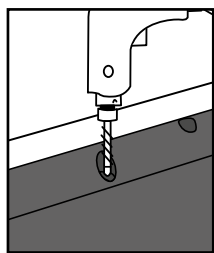

Percer

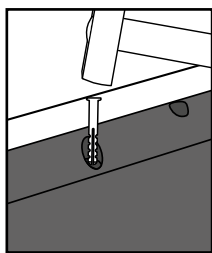

Frapper la cheville plastique à fleur

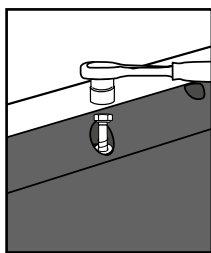

Fixer la vis avec la rondelle jusqu'à ce qu'elle repose de façon uniforme.

**Ne pas visser à l'extrême !**


**!** Chevilles à cadre  
ø 10 x 100 mm

**!** Utiliser chaque trou de fixation !

**!** **Merci d'observer :**  
percez un trou et fermez-le immédiatement à l'aide de la cheville (pour éviter l'entrée de poussière de perçage), percez le trou suivant après.

### 4 Monter un maxiPROFIL XL (En délimitation des couchages ou en terminaison aux bords latéraux)

Positionner le profil sur le revêtement caoutchouc et le fixer

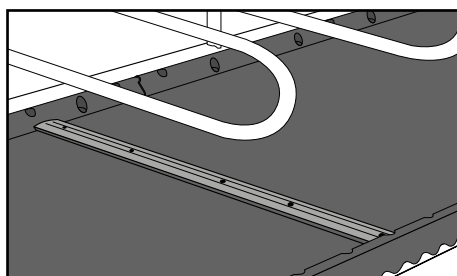

- extrémité arrondie à l'arrière
- positionner le profil à l'arrière à fleur, entre les profils avant et arrière (maxiBOARD et maxiSTEP)

**!** Chevilles à cadre  
ø 10 x 135 mm

**!** Utiliser chaque trou de fixation !


**i** **Astuce :**  
**pour éviter le glissement :**

- fixer d'abord à un point de fixation
- percer les trous suivants après

### Pour les logettes champignon :

**i** **Astuce :** pour faciliter le montage, diviser si nécessaire le revêtement caoutchouc (p. ex. 5 - 6 m)


### 5 Ajuster

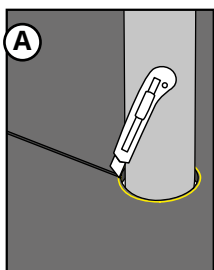

Découper le revêtement en caoutchouc pour l'adapter

**i** **Astuces pour les découpes :**

- humidifier légèrement la lame
- étirer légèrement les parties

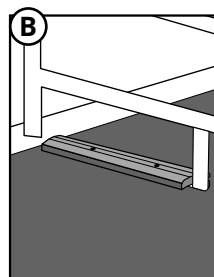

Couvrir les joints complètement. Couper le maxiPROFIL, l'emboîter et le fixer. Placer si nécessaire des **fixations supplémentaires** dans le profil.

**i** Pour ajuster les profils, utiliser une scie à main ou une scie circulaire à main.

### 6 Utiliser env. 3 - 5 cm de litière (paille longue, paille fine, paille broyée, pellets de paille moulue, ...)