

KRAIBURG POLSTA

Conditions préalables:




Surface béton :

- sol plan et continu
- sans trous
- sans bosses


Tapis :

température uniforme :
min. 5° C à max. 30° C
(les stocker selon leur
température de départ)

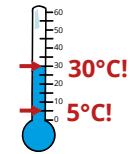


Vous aurez besoin des outils suivants :


Mesurer:

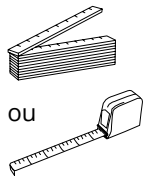


Marquer:



Couper:

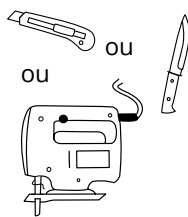

Percer et monter:

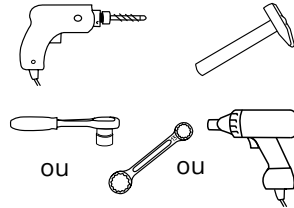

Éléments de fixation KRAIBURG :




chevilles à cadre 10 x 135 mm avec

- vis hexagonales (surplat 13) - A2
- rondelles Ø 30 mm - A2

chevilles-clous Ø 10 x 80 mm - A2 avec
rondelles Ø 30 mm - A2

(les fixations sont comprises dans la livraison)


1 Positionner le sous-tapis

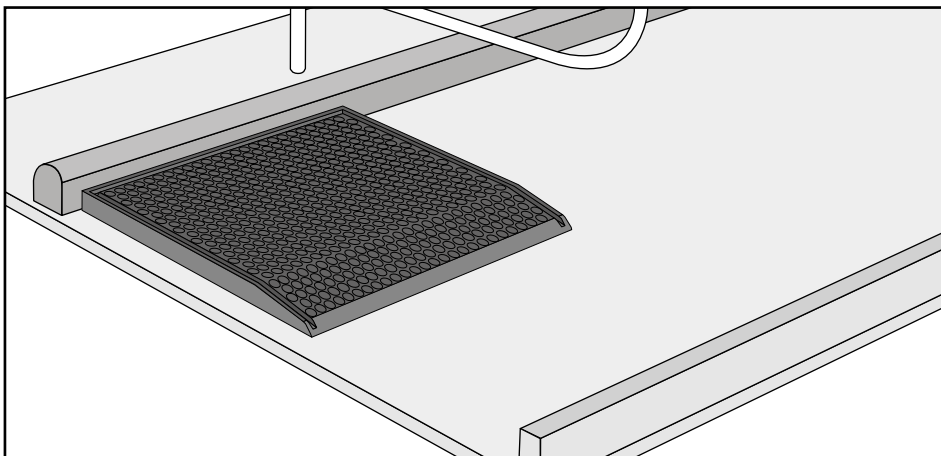

- aligner au centre entre les tubulaires de séparation
(le cas échéant, un espace se produit entre les tapis)
- aligner le long de la genouillère

En l'absence de genouillère:
mesurer à partir du bord arrière
environ 180-190 cm vers l'avant
et marquer
-> aligner le sous-tapis le long
de cette ligne

2 Poser le tapis supérieur par-dessus

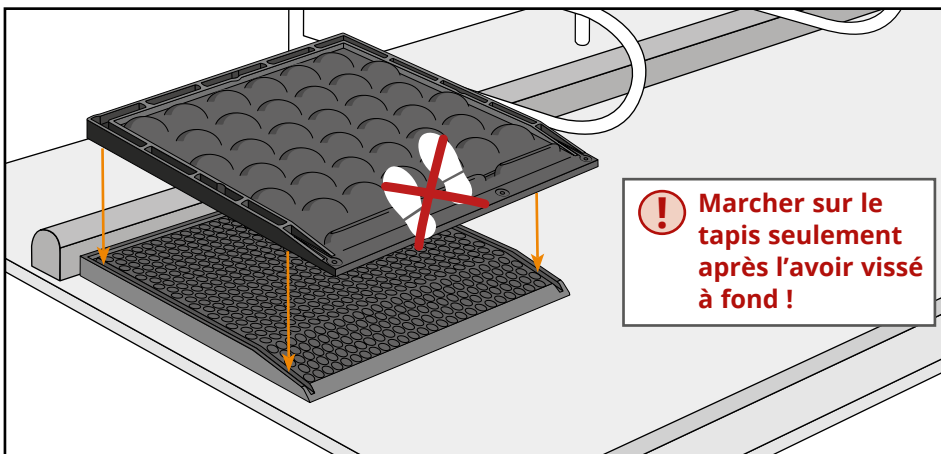

**! Marcher sur le
tapis seulement
après l'avoir vissé
à fond !**

Les entretoises du tapis supérieur s'enclenchent dans le bord du sous-tapis



3 Fixer



! Fixer à chaque point de fixation!




Astuce:
pour éviter le glissement:

- fixer d'abord à un point de fixation
- percer les trous suivants après


A Fixer au bord arrière (plat) aux points de fixation pré-marqués :

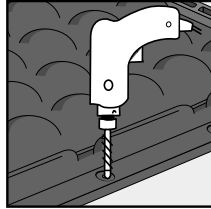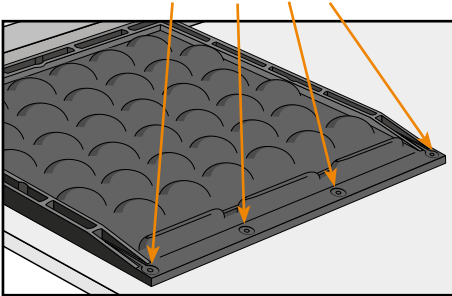

Percer

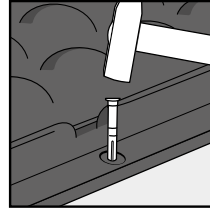

Frapper la cheville plastique à fleur

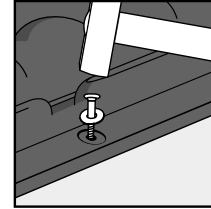

Frapper le clou-vis avec la rondelle jusqu'à ce qu'il repose de façon uniforme et légèrement enfoncé





Chevilles-clous


Ø 10 x 80 mm!




B Fixer dans le bord latéral aux points de fixation pré-marqués:

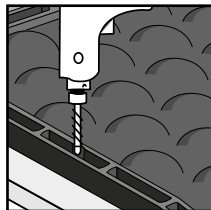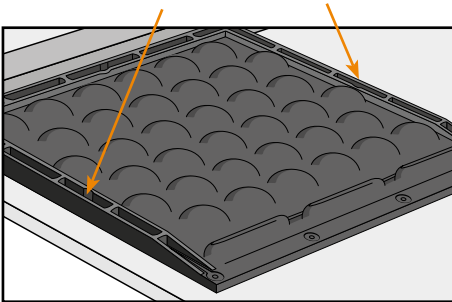

Percer

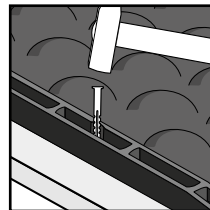

Frapper la cheville plastique à fleur

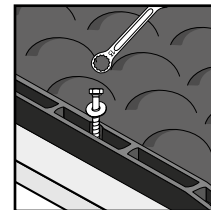

Visser la vis avec la rondelle





Chevilles à cadre


Ø 10 x 135 mm!




C Fixer dans le bord avant (élevé) aux points de fixation pré-marqués:

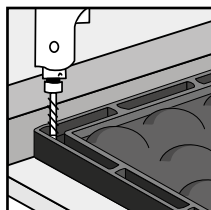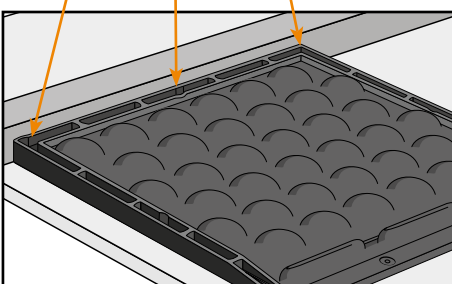

Percer

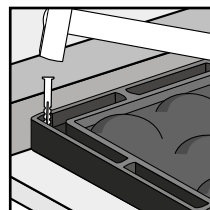

Frapper la cheville plastique à fleur

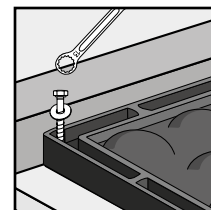

Visser la vis avec la rondelle

! Visser les vis jusqu'à ce qu'elles reposent de façon uniforme et légèrement enfoncées. **Ne pas visser à l'extrême!**

4 Remplir la logette creuse comme d'habitude