

KRAIBURG profiKURA Rotary / KURA Rotary

en salle de traite carrousel

Conditions préalables :




Surface béton :

- plane
- Béton :**
- épaisseur min. 10 cm


Tapis :

température uniforme :
min. 5° C à max. 30° C
(les stocker selon leur
température de départ)

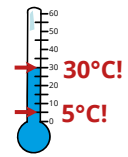


Vous aurez besoin des outils suivants :


Mesurer :

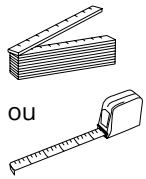


Marquer :



Couper :

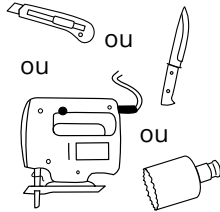

Percer et monter :



Éléments de fixation KRAIBURG :




Pour béton en option :

chevilles-clous \varnothing 8 x 60 mm - A2
avec rondelles \varnothing 30 mm - A2


1 Positionner les tapis

- i** Positionner le premier tapis à un endroit approprié :
p. ex. laisser reposer le premier bord latéral du tapis contre un tube de support

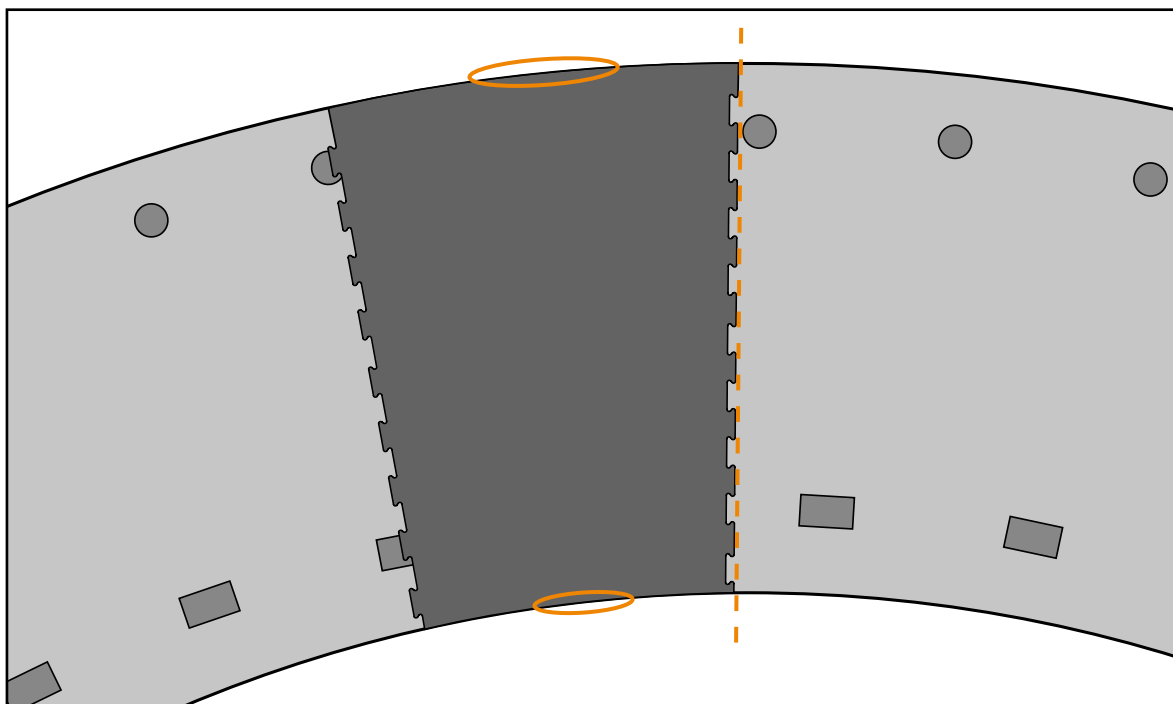


Le tapis soit au
niveau du bord !

Exemple

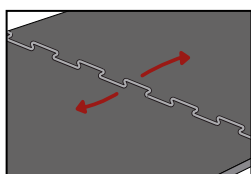


Assembler les tapis de façon
lâche, soulever légèrement et
étirer régulièrement

! Éviter les tensions !

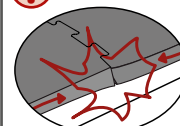

NE PAS
PRESSER !

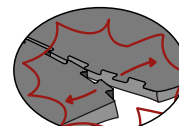


NE PAS
TIRER D'UN
CÔTÉ SEUL !

- ! Si la température est basse :** étirer la connexion
puzzle de telle sorte qu'une fente soit visible

② Ajuster

Découper le revêtement pour l'adapter

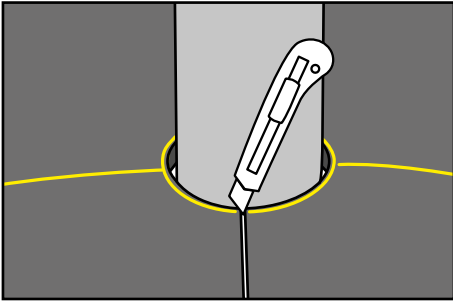


! **Noter : transmettre le rayon sur le tapis pour pouvoir découper les évidements à des mesures exactes**




Astuces pour les coupes :


- humidifier légèrement la lame
- étirer légèrement les parties
- tenir des parties minimales avec une pince
- pour découper **profikURA**, utiliser de préférence **une scie sauteuse**

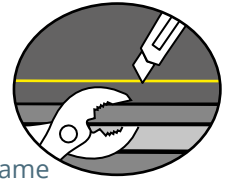

Exemple : Point de départ

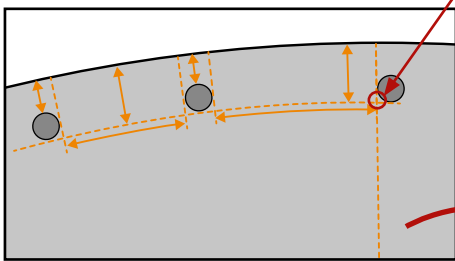


Prendre les mesures du quai **de traite**

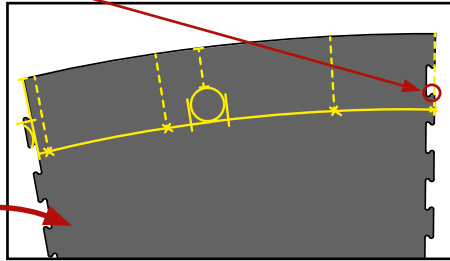

Transmettre les mesures sur **le tapis**




Astuce :
courber le mètre pour transmettre le rayon et les mesures sur le tapis

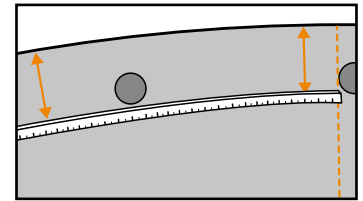


③ Fixer les tapis si nécessaire



Le cas échéant, fixer les tapis 3 x au niveau du rayon intérieur :

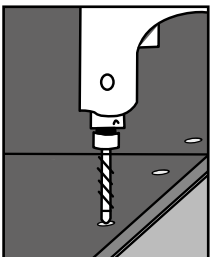


Percer

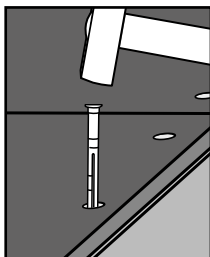



Frapper la cheville plastique à fleur

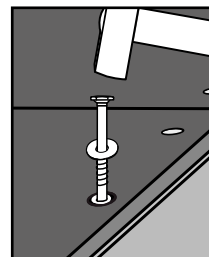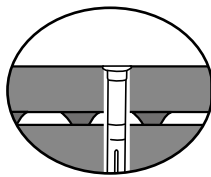

Frapper le clou-vis avec la rondelle jusqu'à ce qu'il repose de façon uniforme et légèrement enfoncé

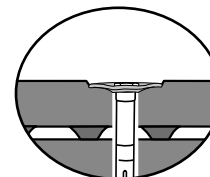

Astuce : pour vérifier, racler avec un objet métallique plat (p. ex. un marteau) au-dessus de la fixation. Si vous sentez la fixation, enfoncer la fixation davantage !

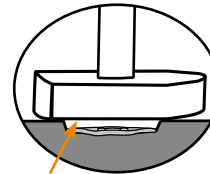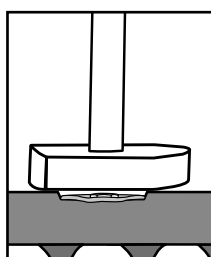

Un petit jeu doit être visible



Ne pas enfoncer à l'extrême !
Il ne doit pas se créer de tensions. Le tapis ne doit pas gondoler !

