

## KRAIBURG MONTA

### Conditions préalables :




#### Surface béton :

- épaisseur min. 10 cm
- sans trous
- sans bosses


#### Tapis :

température uniforme :  
min. 5° C à max. 30° C  
(les stocker selon leur  
température de départ)

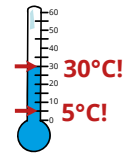


### Vous aurez besoin des outils suivants :


#### Mesurer :

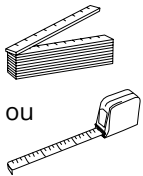


#### Marquer :



#### Couper :

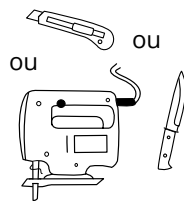

#### Percer et monter :



#### Éléments de fixation KRAIBURG :




chevilles-clous  $\varnothing$  10 x 80 mm - A2  
avec rondelles  $\varnothing$  30 mm - A2

(ou toute autre fixation de qualité et de  
résistance comparables)

### ! Prescriptions pour le passage d'engins motorisés : Veuillez noter :



MONTA supporte, jusqu'à une pente maximale de 10 %, le passage d'engins motorisés, tels qu'un valet de ferme ou un tracteur équipés de pneumatiques autorisés présentant la pression de gonflage prescrite jusqu'à max. 4 bar.

- demi-vitesse de marche au maximum (env. 2 km/h)
- conduire tout droit seulement / ne pas braquer en rayon
- ne pas accélérer ou freiner sur le tapis




Protéger les bords du tapis au début et à la fin de la surface du tapis.

## 1 Positionner les tapis

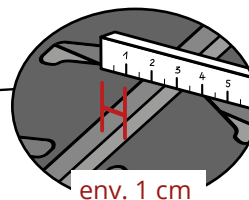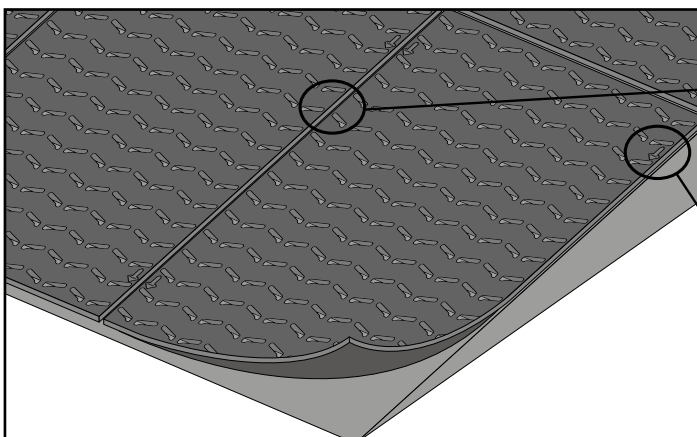


Distance aux bords du tapis :  
env. 1 cm

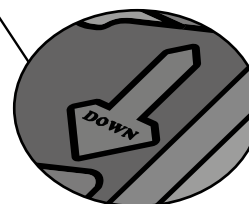

Les flèches avec l'inscription «DOWN»  
désignent le bas du tapis

## 2 Ajuster

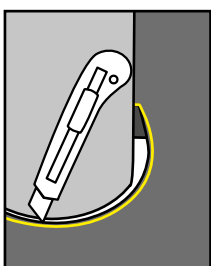


Le cas échéant,  
découper le revêtement  
pour l'adapter




#### Astuces pour les découpes :

- humidifier légèrement la lame
- étirer légèrement les parties
- tenir des parties minimales avec une pince

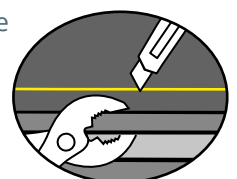


### 3 Fixer


**Taille de tapis 65 x 200 cm :**  
min. 9 fixations / tapis

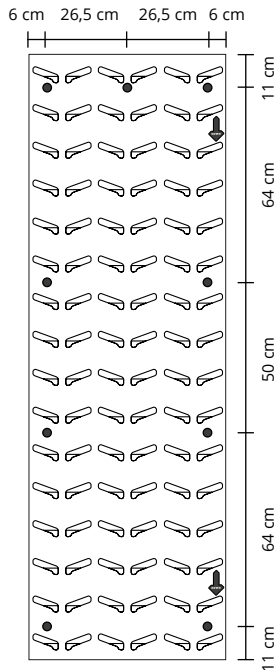


**Taille de tapis 130 x 200 cm :**  
min. 10 fixations / tapis

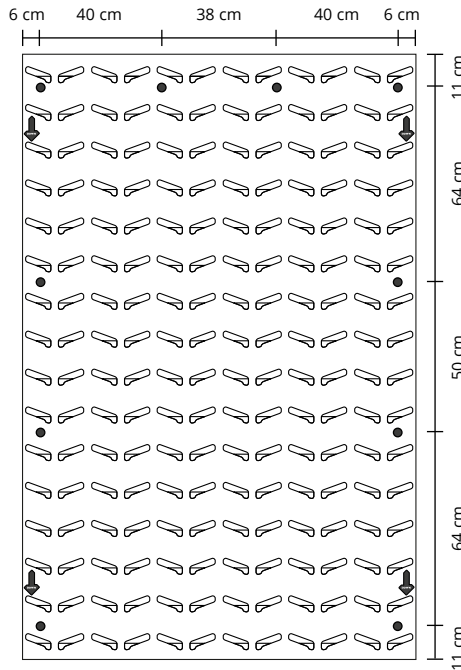



Fixer aux endroits indiqués ci-dessus :

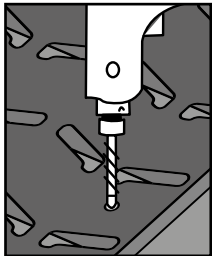


Percer

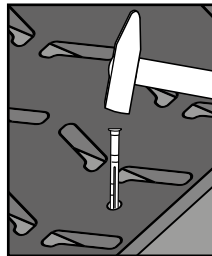



Frapper la cheville  
plastique à fleur

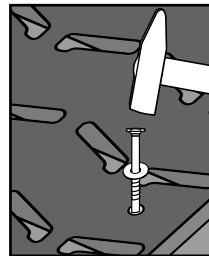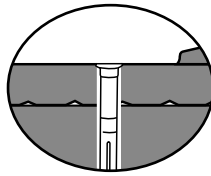

Frapper le clou-vis avec la rondelle  
jusqu'à ce qu'il repose de façon  
uniforme et légèrement enfoncé

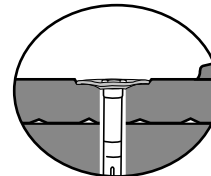

**Astuce :** pour vérifier, racler avec un objet métallique plat (p. ex. un marteau) au-dessus de la fixation. Si vous sentez la fixation, enfoncer la fixation davantage !

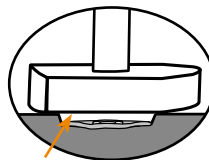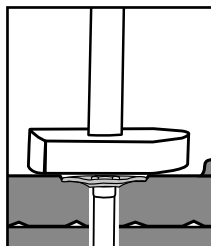

Un petit jeu  
doit être visible



**Ne pas enfoncer à l'extrême !**  
Il ne doit pas se créer de tensions. Le tapis ne doit pas gondoler !

