

KRAIBURG profiDRAIN

Conditions préalables :



Surface béton :


- épaisseur min. 10 cm et plane
- sans trous
- sans bosses

Asphalte coulé :

- épaisseur max. 3 cm
- sol : couche béton ferme, épaisseur min. 10 cm

Tapis :


température uniforme :
min. 5° C à max. 30° C
(les stocker selon leur
température de départ)

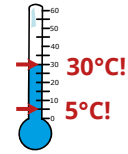


Avec le temps, l'asphalte coulé peut se déformer plus ou moins.

Vous aurez besoin des outils suivants :


Mesurer :

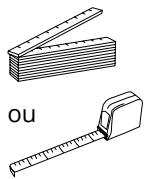


Marquer :



Couper :

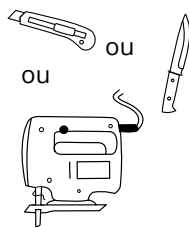

Percer et monter :

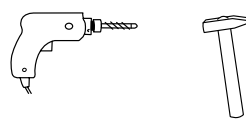

Éléments de fixation KRAIBURG :



Béton :

chevilles-clous \varnothing 10 x 80 mm - A2
avec rondelles \varnothing 30 mm - A2

Asphalte coulé :

chevilles-clous \varnothing 10 x 120 mm - A2
avec rondelles \varnothing 30 mm - A2

(les fixations sont comprises dans la livraison)



Racleur :

La lèvre de raclage doit être adaptée aux canaux dans le revêtement caoutchouc.


Pour adapter le contour exact, nous vous assistons avec plaisir !

Soit utiliser des racleurs spécialement adaptés aux sols caoutchouc,
soit en cas de modifications : adapter les racleurs existants selon les
prescriptions racleur KRAIBURG sur revêtements caoutchouc pour surfaces planes consolidées





Passage d'engins motorisés :

observer les **prescriptions KRAIBURG pour le passage d'engins motorisés**




1 Positionner les tapis

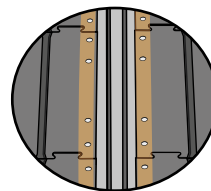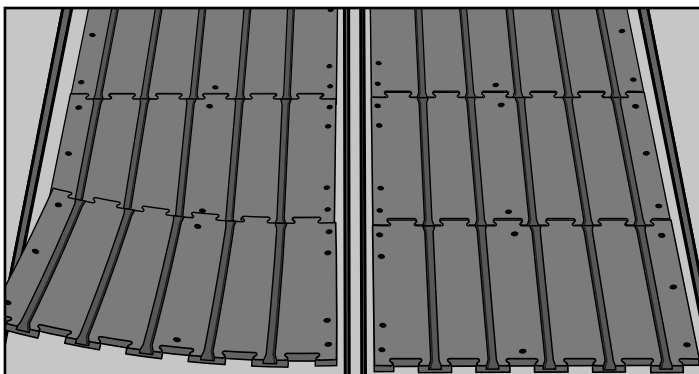

Avec guide central :



le **côté de tapis** avec les 4 points de fixation se trouve à chaque fois le long du **guide central**

Important : aligner les tapis le long du guide central

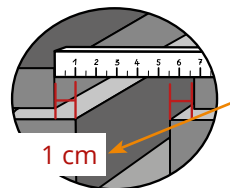


Distance de la rigole du guide : 1 cm

Distance du bord latéral : 2 cm
(min. 1 cm - max. 6 cm)

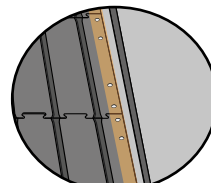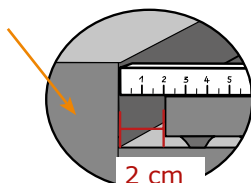


Sans guide central :

le **même nombre de points de fixation** se trouve à chaque fois le long du **même côté**

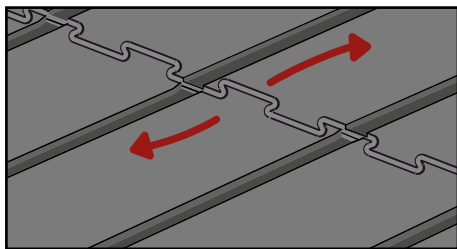


Assembler les tapis de façon lâche, soulever légèrement et étirer régulièrement

! Éviter les tensions !

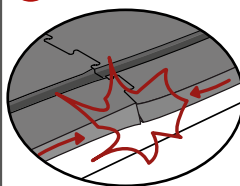


NE PAS PRESSER !

NE PAS TIRER D'UN CÔTÉ SEUL !

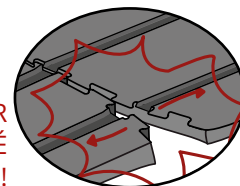


! Si la température est basse : étirer la connexion puzzle de telle sorte qu'une fente soit visible

2 Ajuster

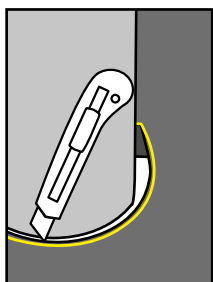


Le cas échéant, découper le revêtement pour l'adapter

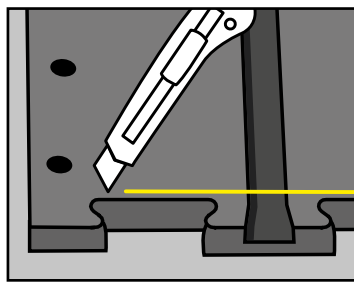

Il est possible de couper au début et à la fin d'une surface, les pièces de puzzle en saillie

i Astuces pour les découpes :

- humidifier légèrement la lame
- étirer légèrement les parties
- tenir des parties minimales avec une pince
- pour découper, utiliser de préférence **une scie sauteuse**

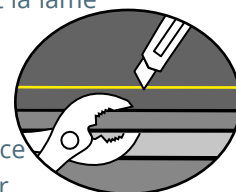


3 Fixer


**! Béton : chevilles-clous \varnothing 10 x 80 mm
Asphalte coulé : chevilles-clous \varnothing 10 x 120 mm**

! Si des tapis doivent être découpés sur place : placer des fixations supplémentaires au niveau de la découpe à des distances régulières !



Fixer à travers les trous pré-percés :

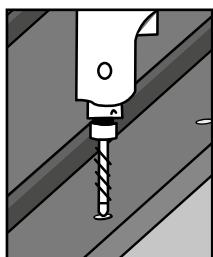


Percer

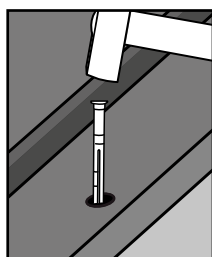



Frapper la cheville plastique à fleur

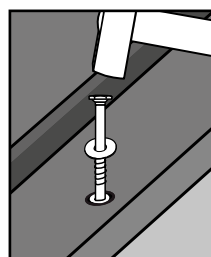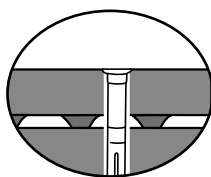

Frapper le clou-vis avec la rondelle jusqu'à ce qu'il repose de façon uniforme et légèrement enfoncé

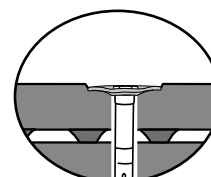

i Astuce : pour vérifier, racler avec un objet métallique plat (p. ex. un marteau) au-dessus de la fixation. Si vous sentez la fixation, enfoncer la fixation davantage !

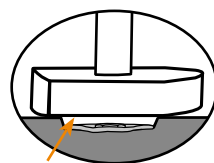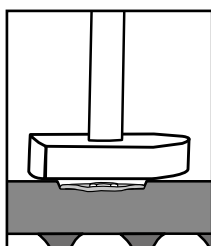

Un petit jeu doit être visible

! Ne pas enfoncer à l'extrême !

Il ne doit pas se créer de tensions. Le tapis ne doit pas gondoler !

