

KRAIBURG KEW Plus Visco / KEW Plus Visco TarsaCare

Conditions préalables :




Surface béton :

- sans trous
- sans bosses
- pente min. 3 %

Tapis :


température uniforme :
min. 5° C à max. 30° C
(les stocker selon leur
température de départ)

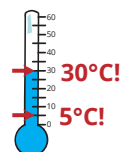


Pour le bien-être des animaux,
une légère litière pour
l'absorption de l'humidité est
nécessaire (ex. : de la paille
broyée non rêche ou un
asséchant minéral)

Vous aurez besoin des outils suivants :


Mesurer :

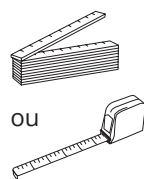


Marquer :

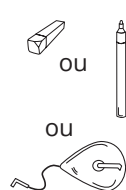

Couper :

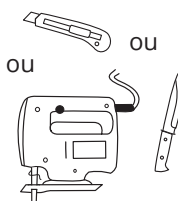

Percer et monter :

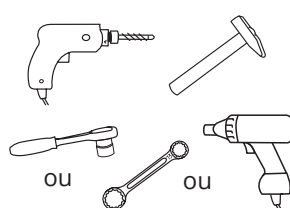

Éléments de fixation KRAIBURG :

- chevilles à cadre ø 10 x 100 mm avec
- vis hexagonales (surplat 13) - A2
- rondelles ø 30 mm - A2

(les fixations sont comprises dans la livraison)

Largeur tapis :

107 cm

112 cm

112 cm

112 cm

Largeur profil :

8 cm

8 cm

13 cm

18 cm

Largeur logette :

115 cm

120 cm

125 cm

130 cm


Ne pas empiler les palettes !

Veillez noter : l'ordre dans lequel
les tapis se trouvent sur la palette
à la livraison NE CORRESPOND PAS,
en général, à l'ordre dans lequel doit
être effectué le montage !

1 Positionner la rangée complète de tapis

D'abord mesurer les distances par rapport au bord arrière du béton
sur toute la longueur de la rangée de logettes et tracer les repères :

- 3 cm de distance pour le tapis supérieur
- 15 cm de distance pour le sous-tapis

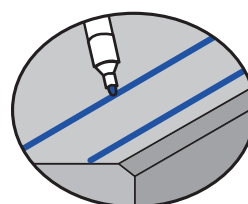


Astuce :

Utiliser un
cordex

Partir du milieu de la rangée de logettes et poursuivre la pose à gauche et à droite :

Logo KRAIBURG au bord côté tête


Coques ouvertes vers le haut

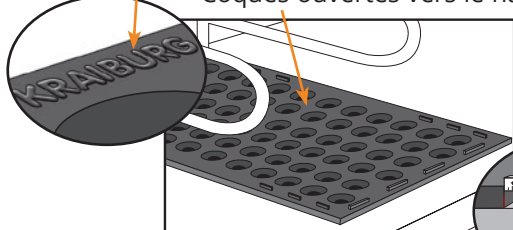


Positionner le sous-tapis

Bord arrière en
béton : distance
min. 15 cm !

Tenir compte des entre-
toises de positionnement

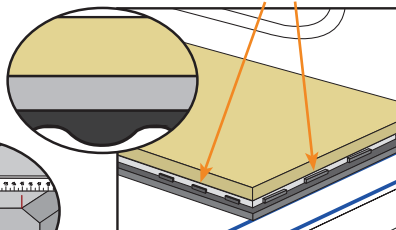

Positionner les deux
mousses (mousse visco
plus épaisse en haut)

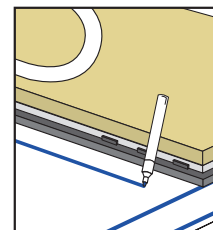



Distance entre
sous-tapis :

- 13 cm pour profil 8 cm
- 18 cm pour profil 13 cm
- 23 cm pour profil 18 cm
- 28,5 cm pour profil 24 cm


Marquer la distance par rapport
au sous-tapis suivant

Positionner les autres tapis à côté :

Profil à peu près sous le tubulaire de séparation (max. +/- 6 cm)

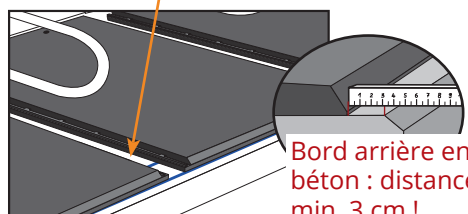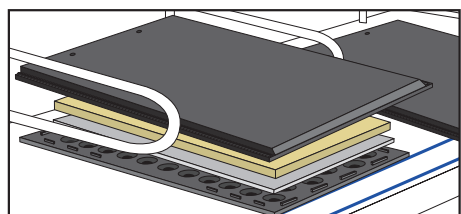


Bord arrière en
béton : distance
min. 3 cm !

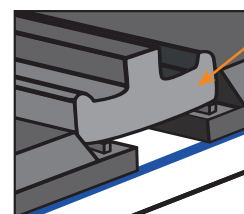


Régler la distance
entre tapis
à l'aide d'un profil
retourné




② Positionner les profils

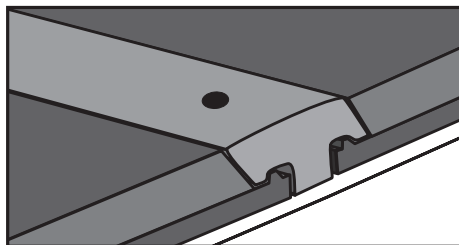


- extrémité biseautée à l'arrière
- à fleur avec le bord arrière du tapis

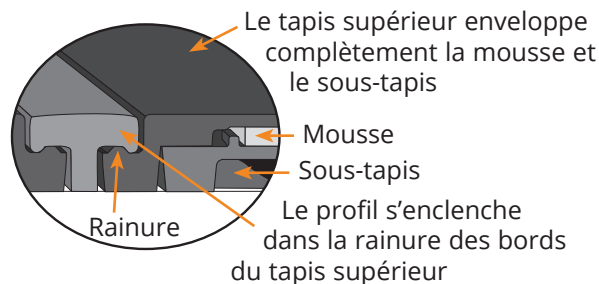


③ Fixer les profils 5 x, mais ne pas encore visser à fond

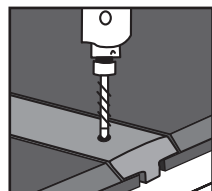

Percer

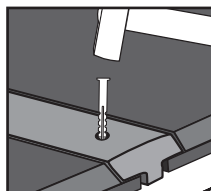

Frapper la cheville plastique à fleur

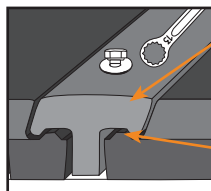

Poser la vis et la rondelle de façon lâche, ne pas encore visser

Le profil s'enclenche dans la rainure des bords du tapis

Rainure




Astuce : pour éviter le glissement :

- fixer d'abord à un point de fixation
- percer les trous suivants après

Lorsque la rangée complète de tapis de logettes a été posée et fixée de manière lâche :


④ Fixer les profils et les tapis

A Fixer les profils 5 x

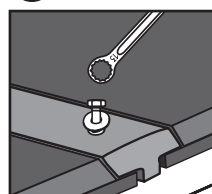


Après, visser à fond toutes les vis pré-montées


B Fixer les tapis 2 x au bord avant

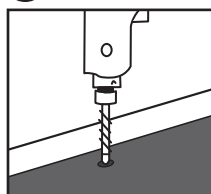

Percer

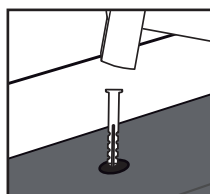

Frapper la cheville plastique à fleur

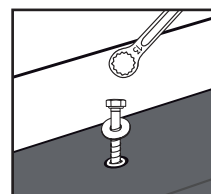

Visser la vis avec la rondelle




Visser les vis jusqu'à ce que elles reposent de façon uniforme et légèrement enfoncées.

Ne pas visser à l'extrême !

⑤ Fixer le dernier bord latéral de tapis


Avec profil « end » :

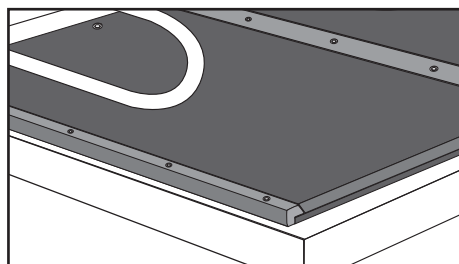


Fixer avec un profil « end »

ou

Sans profil :

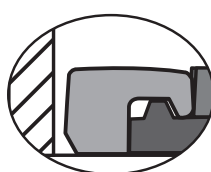


Distance du mur : min. 0,5 cm

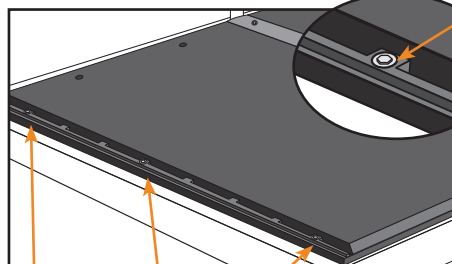

Fixer le bord avec 3 éléments de fixation

Position idéale

Lorsqu'il faut découper :

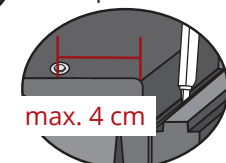


max. 4 cm


Placer les fixations max. 4 cm en retrait du bord haut du tapis

Logettes champignon :

Tapis supérieur :

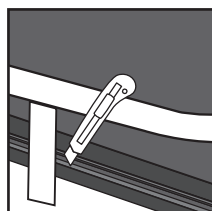


Le bord latéral du tapis, plus fin, peut être découpé jusqu'à max. 3 cm

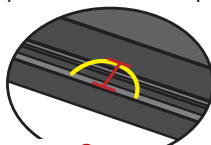

max. 3 cm

Profil :

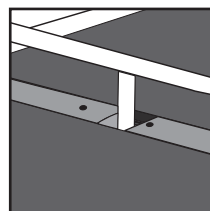

Couper si nécessaire le profil et l'emboîter, **placer des fixations supplémentaires**



Pour ajuster les profils, utiliser une scie à main ou une scie circulaire à main



IMPORTANT : le profil recouvre le joint sur toute la longueur du tapis (également pour les logettes champignon)